



nuova
SIMONELLI[®]
espresso coffee machines



AURELIA II

안전 사항

- ▣ 포장을 벗긴 후 기계가 완전한지 확인한다. 의심이 가는 경우, 사용하지 말고 기술자와 상의 한다. 위험성이 있는 포장용품은 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 두고 안전하게 버린다.




- ▣ 기계를 연결 시키기 전 사용에 맞는 사용판을 확인 한다. 이 사용판은 기기의 앞면 오른쪽 윗편에 있다. 기기는 반듯이 제조 지시사항에 따라 전문 기술자가 설치해야 한다.

시스템설치과정에 발생된 파손은 제조사에서 책임지지 않는다. 기계 전기 안전과 관련하여, 알맞은 설치를 위해 장비가 필요하다. 시스템 전기 전력에 명시된 최대 전력에 안전하게 대처하는 전문 기술자에 의해 설치되어야 한다.


- ▣ 어느 전기제품을 사용할 때나 기본적인 규칙은 준수되어야 한다.

특히,

- 젖은 손이나 발로 기기를 만지지 말 것

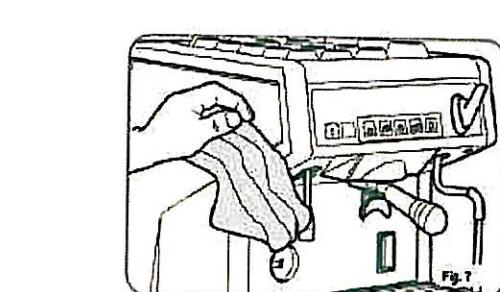


- 맨발로 기기를 사용하지 말 것
- 욕실이나 샤워실에서 사용하지 말 것
- 콘센트에서 코드를 잡아당기지 말 것

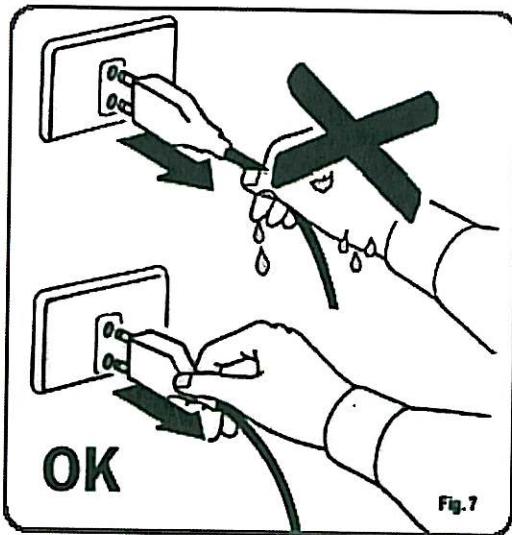

- 대기의 영향(비, 태양 기타)을 기기에 닿지 않게 할 것
 - 어린이나 미사용자가 사용하지 말 것
- ▣ 기기 서비스 받기 전, 전원을 끄고 플러그를 뽑는다.
 - ▣ 기기 청소를 위해, 에너지 레벨을 "0"으로 맞추고 "전원 스위치를 끄고 플러그를 뽑은 상태에서" 지시사항을 따라서 한다.
 - ▣ 기기가 꺼지거나 정상적으로 작동하지 않을 때, 스위치를 끄고, 만지지 않는다. 제조사에 의해 정해진 서비스센터에 연락한다. 오직 정제품만을 사용한다.
 - ▣ 위험한 과열을 막기 위해 코드를 완전히 풀어놓는다.
 - ▣ 추출을 막지 않고 특히, 컵워머의 그리들을 훌뜨리지 않는다.

- 사용자는 제공된 코드를 제설치 하지 않는다.
만약, 코드가 손상되었을 경우, 전문가에 의해 교체 한다.
- 기기를 더 이상 사용하지 않을 경우, 작동할수 없게 만들어 놓기 바란다. 전기 플러그를 제거한후, 케이블을 제거한다.
- 기기를 자연환경에서 처리하지 말 것 ;
기기를 처리할 때, 지정된 센터나 제조업체에 문의 한다.
- 기기의 적당한 통풍을 위하여, 다른 물건이나 벽으로 부터 15 cm (5,9 in) 거리를 유지한다.
- 기기 청소 순환이 시작되면, 끄지말고, 추출그룹 내부에 세제잔여물이 있을 것이다.

- 주의를 요해 스팀노즐을 사용하고 절대 스팀아래 손을 놓지 않는다. 사용후 바로 노즐을 만지지 않는다.

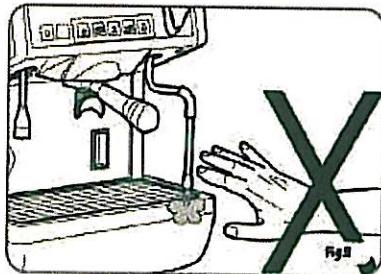

- 기기를 이동하거나 재 설치또는 작동할때 반드시 장갑또는 안전화를 신고 작업한다.
- 원두커피를 보충할때, 사용자는 원두통 안으로 손을 넣지 않는다.

운송과 취급

1 기기 확인서

모든 기기에는 제조사, Nuova Simonelli, 시리얼 번호가 정해진다.



2 운송

기기는 파렛트상태로 운송된다. 운송 또는 취급 하는 작업자는 반드시 손목과 발목에 신축성을 가지 작업복, 안전화와 장갑을 착용해야 한다.

파렛트 운반시 알맞은 지게차로 운반한다.

3 취급

기기 취급 작업중에는, 작업자는 반드시 취급지역에 사람이나 기타 물건들을 살펴야 한다.

파렛트는 반드시 30 cm (11,8 in) 높이로 천천히 옮린다.
먼저 사람이나 물건들을 살핀후 이동장소로 이동한다.
기기 내릴 위치에 사람이나 물건 등을 확인후 내린다.

설치전 기기가 올바른 위치인지 확인하고 작업복, 장갑과 안전화를 착용한 작업자가 기기를 다룬다.

설치와 작동준비

자연상태에 포장재료등을 방치하지 마시오.

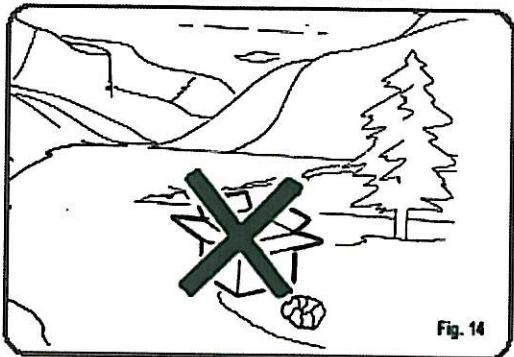


Fig. 14

설치전 반드시 안전지시사항을 숙지한다.
안전 지시사항을 따르지 않고 작업 하던 중
발생되는 사고에 대해서는 책임지지 않는다.

기기의 전원 연결전, 기기의 전력 사항을
확인한다.

포장상태에서 기기를 빼낼때, 아래의 지시 사항에
따라 작업 한다.

1. 기기를 수평하게 놓는다.

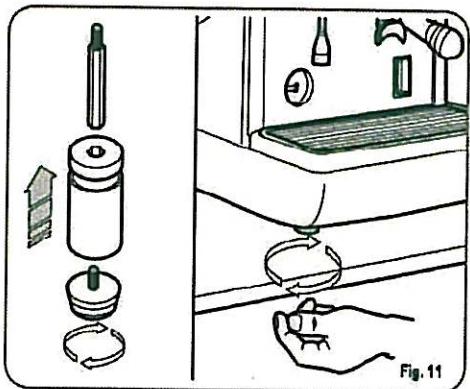


Fig. 11

2. 물의 수질에 따라 연수기와 정수기
배수를 연결한다.

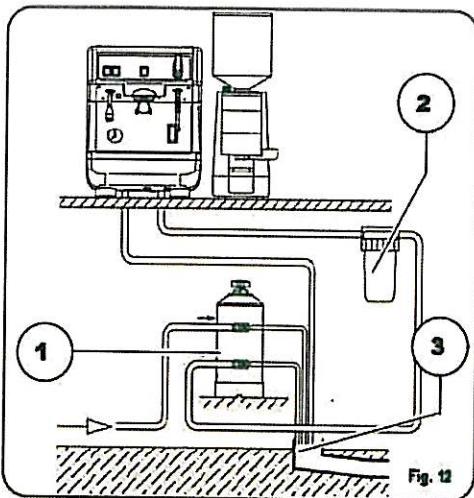


Fig. 12

전문기술자만 조정

주의 : 기기가 켜진 상태에서 작업가능하다.

1 압력 조절

- Fig.13에 그림과 같이 상판에 A쪽에 -자 나사를 풀려 압력을 상판을 분해 한다.

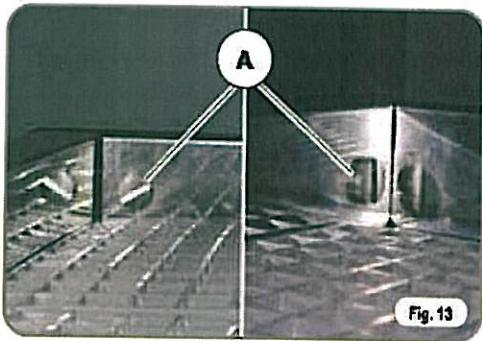


Fig. 13

- Fig.14에 상단 좌측에 압력 조절부에 노란색 캡을 풀려 -자 드라이버 공구로 조절을 합니다.



Fig. 14

(적정한 압력은 1~1.4 기압사이입니다.)

2 추출 기압 조절

- Fig.15에 그림과 같이 상판에 B쪽에 +자 나사를 풀려 압력을 물받이 커버판을 분해 한다.

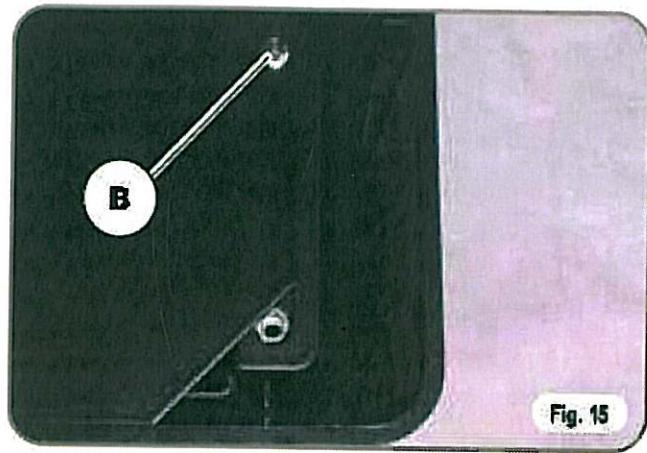


Fig. 15

- Fig.16에 그림과 같이 추출 펌프로 압력을 조절합니다.

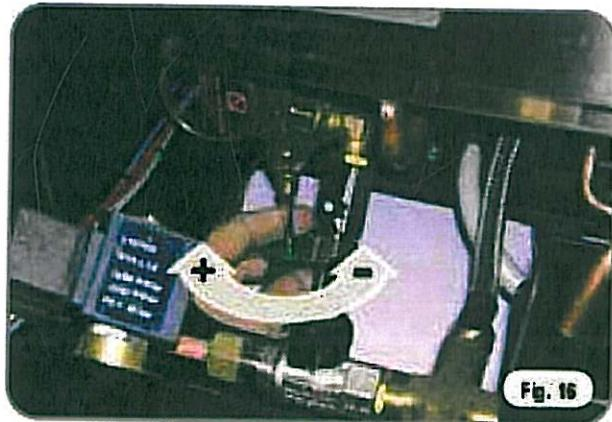


Fig. 16

(적정한 압력은 8~10 기압사이입니다.)

- Fig.17에 그림과 처럼 압력게이지로 압력을 확인한다.

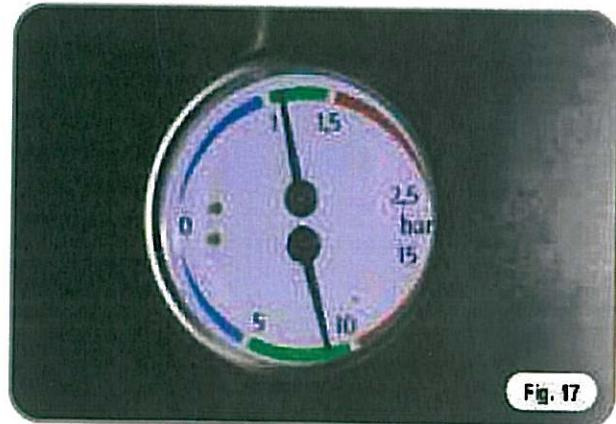


Fig. 17

아피아와 아우렐리아 설명서



총 버튼은 왼쪽 3개(전원, 컵워머, 온수)이며, 가운데 5개, 가장 오른쪽에 5개 합이 13개입니다.
13개의 버튼은 왼쪽에서부터 1, 2, 3번 순으로 정의하겠습니다.

1. 물양의 세팅



① 8번 버튼을 깜빡깜빡 거릴때까지 길게 누른후 손을 뺀다

② 원하는 버튼을 누른후 양이 되면 8번을 누른다

2. 온수양의 세팅



③ 조절후 8번버튼을 길게 누르면 세팅이 된다.

④ ①을 한후 3번 온수 버튼을 누른후 3번 온수 버튼을 누르면 세팅완료후 ③처럼 8번을 누르면 세팅이된다.

3. 왼쪽 구름에서 오른쪽 구름 물양 복사기능

13번 버튼을 길게 누르면 깜빡거리는데 깜빡거릴때에도 계속누르고 있으면 복사가된다.

자동 세척 기능



① 커피기 하단부 메인 스위치를 고고난후

② 2,3번 버튼을 누른 상태에서 전원을 킨다.



③ 6번과 11번 버튼이 깜빡거리면
블럭필터에 세정파우더를 넣은후

④ 왼쪽부터 1스푼 세정파우더에 넣고
6번 버튼을 누른다



⑤ 다 완료되면 오른쪽에 11번 버튼도 같은
방법으로 하면 된다. 끝나면

⑥ 포터필터를 제거한후 6,11번을 눌러서
물을 흘려보내면 된다.

다음날 매인 하부에 전원버튼을
껐다가 키면 작동된다.